Управление точками доступа

Точка доступа – это устройство СКУД, которое осуществляет контроль доступа в объект локации. Под контролем доступа понимается пропуск или запрет доступа по результатам прохождения верификации. Точка доступа может представлять дверь в помещение, шлагбаум, турникет, или другое устройство.

Управление точками доступа осуществляется в интерфейсе «**Управление экосистемой**», раздел «**Настройки системы**», вкладка «**Структура**».

Примечание. Управление точками доступа доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Администратор локации**».

Как перейти в интерфейс управления точками доступа

Для перехода в интерфейс:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**».
   В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел «**Настройки системы**».
4. Перейдите на вкладку «**Структура**».
5. Выберите необходимый объект или помещение в структуре и нажмите на него.

Добавление точки доступа

Для добавления точки доступа:

1. Нажмите на кнопку + «**Добавить**» в области «**Точки доступа**» в панели «**Параметры**» объекта структуры локации.
   В результате откроется окно добавления точки доступа «**Точка входа**»:

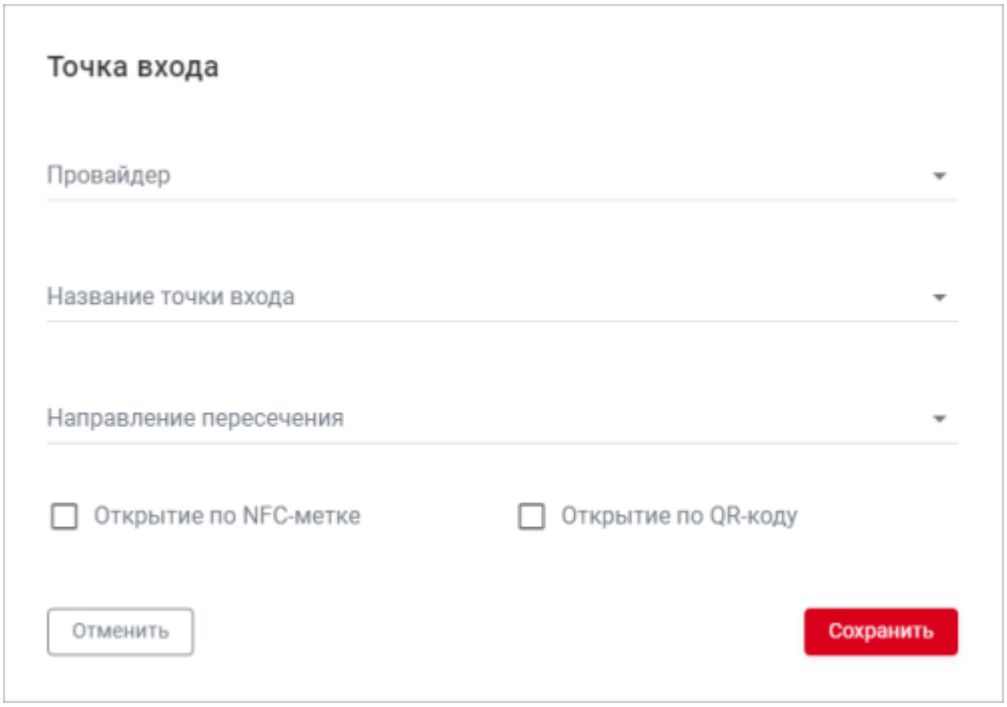

2. Заполните поля:

   - **Провайдер**. Выберите в раскрывающемся списке провайдера СКУД. В списке отображаются только СКУДы, которые были настроены для локации. Поддерживаемые провайдеры: Sigur, Орион Про, Facepass, Simple, Нейросс;

   - **Название точки входа**.Раскрывающийся список, в котором отображаются названия точек доступа и идентификаторы. Начните вводить название или идентификатор точки доступа, система осуществит поиск по частичному совпадению и отфильтрует список;

   - **Направление пересечения**. Выберите значение «**Вход**» или «**Выход**»;

   - **Открытие по NFC-метке**. Установите флажок, если необходима возможность открытия точки доступа с помощью считывания NFC-метки. При установке флажка появляется поле «**Идентификатор NFC-метки**», которое необходимо заполнить;

   - **Идентификатор NFC-метки**. Отображается только при установленном флажке «**Открытие по NFC-метке**». Идентификатор NFC-метки должен быть уникальным, т.е. нельзя использовать один и тот же идентификатор для нескольких точек доступа;

     Примечание. Для открытия дверей с помощью NFC-метки необходимо записать идентификатор в NFC-метку.
   - **Открытие по QR-коду**. Установите флажок, если необходима возможность открытия точки доступа с помощью считывания QR-кода. При установке флажка появляется раскрывающееся меню «**Скачать**»;

   - **Скачать**. Отображается только при установленном флажке «**Открытие по QR-коду**». Раскрывающийся список состоит из:

     - **Скачать**. При нажатии осуществляется скачивание постера с инструкцией,

которая содержит QR-код и место для NFC-метки;

- **Скопировать ссылку**. При нажатии в буфер обмена сохраняется ссылка, которую затем можно кастомизировать с помощью стороннего генератора QR-кодов;

- **Печать**. При нажатии осуществляется печать постера с инструкцией.

3. Нажмите «**Сохранить**».

Редактирование точки доступа

Для редактирования точки доступа:

1. Нажмите на точку доступа в блоке «**Точки доступа**».
   В результате откроется окно редактирования точки доступа «**Точка входа**»:

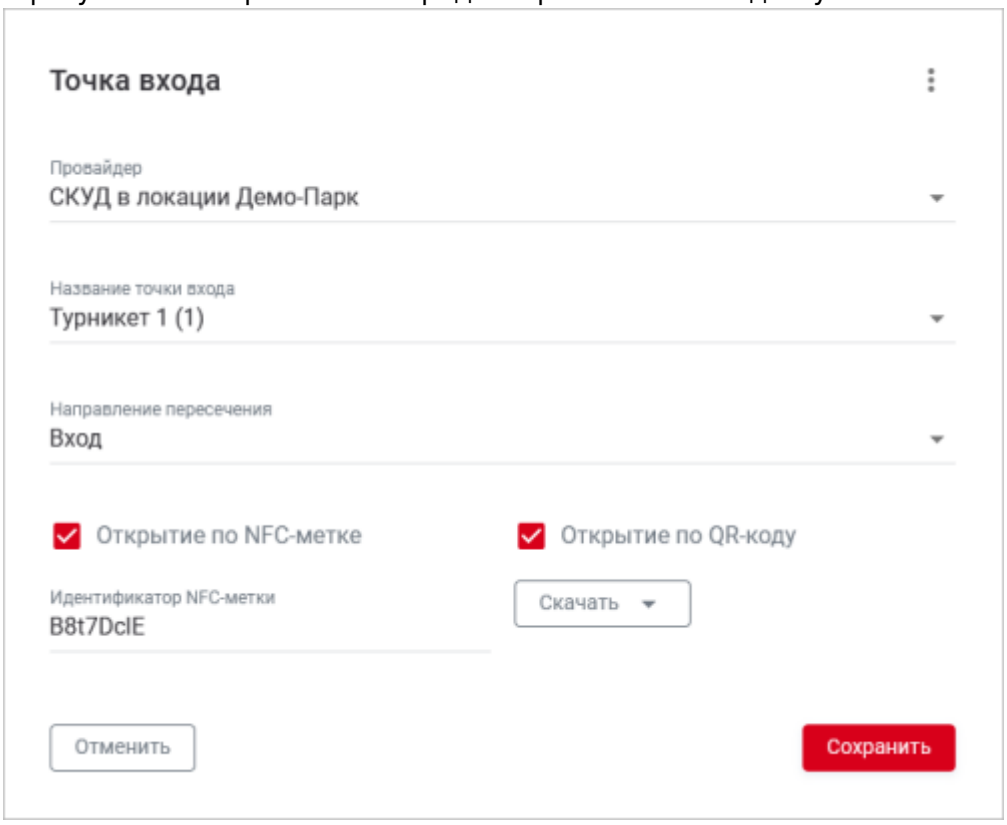

2. Измените поля при необходимости.

   При редактировании в раскрывающемся меню «**Скачать**» для QR-кода доступны дополнительные функции:
   - **Заменить на новый**. При нажатии QR-код меняется на новый;
   - **Удалить**. При нажатии QR-код удаляется и флажок «**Открытие по QR-коду**» снимается.

3. Нажмите «**Сохранить**».

Удаление точки доступа

Для удаления точки доступа:

- Нажмите на точку доступа в блоке «**Точки доступа**».
  В результате откроется окно редактирования точки доступа «**Точка входа**»:

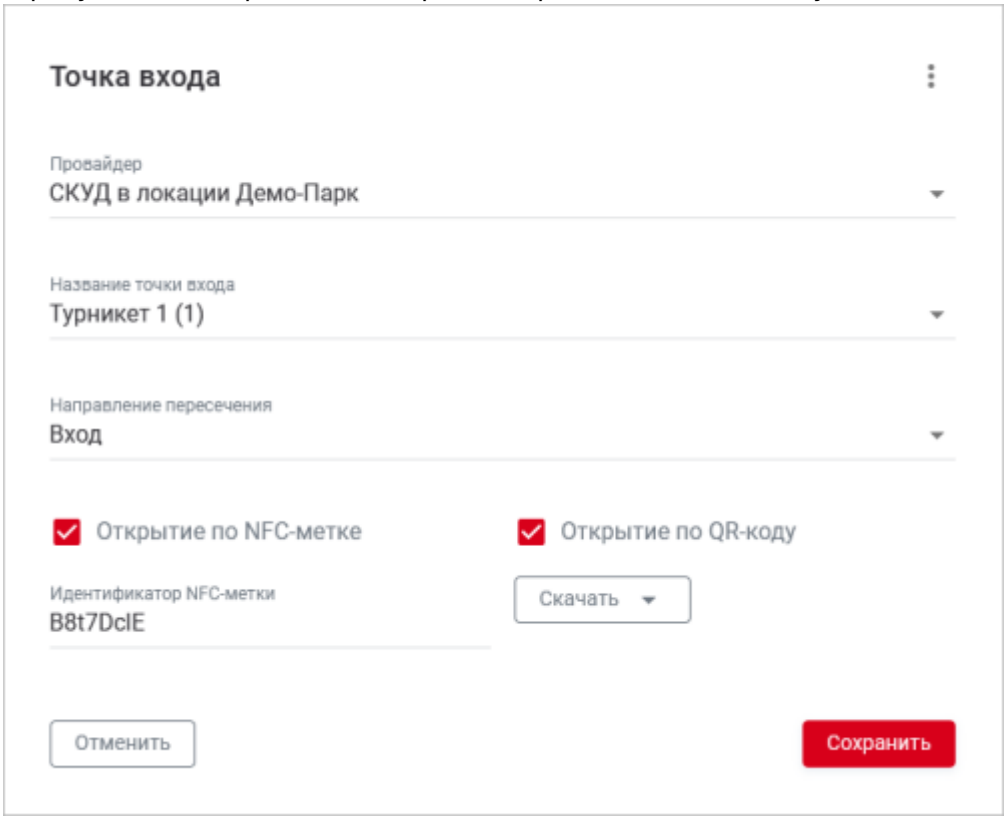

- Нажмите кнопку контекстного меню ⋮ и выберите «**Удалить точку доступа**».

См. также: Структура объектов локации | Создание объектов структуры | Добавление и редактирование QR-кода | Управление видеокамерами | Отображение на плане локации

From:
https://wiki.olvery.ru/ - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:z_settings:stucture:point

Last update: **2024/02/29 09:15**